BELLA

SPORT ROCKET BLENDER

MÉLANGEUR SPORT ROCKET

LICUADORA ROCKET SPORT

Instruction Manual
Recipe Guide

Manuel d'instructions
Guide de recettes

Manual de instrucciones
Guía de recetas

Register your product and get support at:
Pour vous inscrire et obtenir l'aide de votre produit:
Para registrar y obtener asistencia de su producto ir:

www.bellahousewares.com/welcome

Table of Contents

Important Safeguards 2-3
Additional Important Safeguards 3-4
Notes on the Cord 4
Notes on the Plug 4
Plasticizer Warning 4
Electric Power 4
Getting To Know Your Sport Rocket Blender 5
Before First Use 6
Operating Instructions 6-7
User Maintenance Instructions 7
Care & Cleaning Instructions 7-8
Storage Instructions 8
Recipes 8
Warranty 9

Table des matières

Consignes de sécurité importantes 10-11
Autres consignes de sécurité importantes 11-12
Notes sur le cordon 12
Notes sur la fiche 12
Avertissement de migration de plastifiants 12
Alimentation électrique 13
Caractéristiques du mélangeur sport rocket 14
Avant la première utilisation 15
Mode d'emploi 15-16
Réparation 17
Entretien et nettoyage 17
Directives de rangement 17
Recettes 18
Garantie 19

Índice

Medidas de seguridad importantes 20-21
De seguridad importantes 21-22
Notas sobre el cable 22
Notas sobre el enchufe 22
Advertencia sobre plastificantes 22
Corriente eléctrica 23
Descripción de la licuadora rocket sport 24
Antes de utilizar por primera vez 25
Instrucciones de funcionamiento 25-26
Instrucciones de mantenimiento para el usuario 27
Instrucciones de cuidado y limpieza 27
Instrucciones de almacenamiento 27
Recetas 28
Garantía 29

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed including the following:

1. **READ ALL INSTRUCTIONS.**
2. To protect against risk of electrical shock do not put cord, plugs, or appliance in water or other liquid.
3. This appliance should not be used by children and care should be taken when used near children.
4. Unplug from outlet when not in use, before putting on or taking off parts, and before cleaning.
5. Avoid contacting moving parts.
6. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions, or is dropped or damaged in any manner. Returned it to the nearest authorized service facility for examination, repair or electrical or mechanical adjustment.
7. The use of attachments, including canning jars, cups or covers not recommended or sold by the manufacturer may cause a risk of injury to persons.
8. Do not use outdoors.
9. Do not let cord hang over edge of table or counter.
10. Do not let cord contact hot surfaces, including the stove.
11. This blender is turned "ON" and "OFF" by pressing on the panel on the Motor Base marked as follows: "I/O".
12. Blades are sharp. Handle carefully. Use the blade's collar to handle.
13. Do not blend hot liquids.
14. To reduce the risk of injury, never place the blade on the Motor Base without jar properly attached. Always completely assemble the blade and cup before placing on the Motor Base.
15. Always operate blender with cup in place.

16. Keep hands and utensils out of cup while blending to reduce the risk of severe injury to persons or damage to the blender. A scraper may be used but must be used only when the blender is not running.
    AVOID CONTACTING MOVING PARTS.

FOR HOUSEHOLD USE ONLY

SAVE THESE INSTRUCTIONS

ADDITIONAL IMPORTANT SAFEGUARDS

1. All users of this appliance must read and understand this instruction guide before operating or cleaning this appliance.
2. The cord to this appliance should be plugged into a 120 V AC electrical outlet only.
3. If this appliance begins to malfunction during use, immediately release pressure from the cup and unplug the cord. Do not use or attempt to repair the malfunctioning appliance.
4. If this appliance falls or accidentally becomes immersed in water, unplug it immediately. Do not reach into the water!
5. Do not use this appliance after it has fallen into or becomes immersed in water.
6. To reduce the risk of injury to persons or property, never use this appliance in an unstable position.
7. Do not use this appliance for other than its intended use.
8. Do not use the cup if it is cracked or chipped.

9. **IMPORTANT!** This product is not an ice crusher. Always make sure to add at least one cup liquid to the processing cup before adding ice or foods that are frozen solid.
10. Do not overfill. Failure to add enough liquid before processing may cause the processing cup to break or chip.

Notes on the Cord

This appliance has a polarized attachment plug (or detachable power-supply cord) should be used to reduce the risk resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord. **Do not use an extension cord with this product.**

Notes on the Plug

This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not modify the plug in any way.

Plasticizer Warning

CAUTION: To prevent Plasticizers from migrating from the finish of the counter top or table top or other furniture, place NON-PLASTIC coasters or place mats between the appliance and the finish of the counter top or table top. Failure to do so may cause the finish to darken; permanent blemishes may occur or stains can appear.

Electric Power

If the electrical circuit is overloaded with other appliances, your appliance may not operate properly. It should be operated on a separate electrical circuit from other appliances.

Getting To Know Your Sport Rocket Blender

Product may vary slightly from illustration

Figure 1

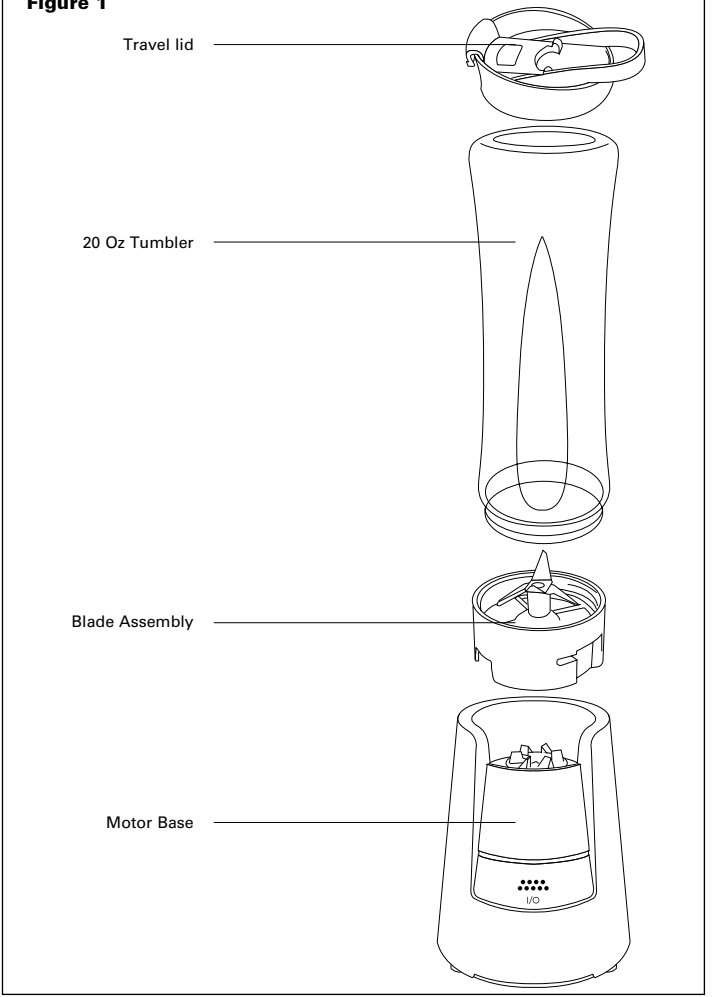

Before First Use

1. Carefully unpack the Sport Rocket Blending Set and remove all packaging materials. Check the contents to ensure that all parts and accessories are present, and have been received in good condition.
2. Handle the blending blade attachment by its collars only.
   WARNING: Do not touch blades. Blade attachments are very sharp. Use extreme care when handling. Failure to do so can result in personal injury.
3. Wash all lids in warm, soapy water. Rinse and dry thoroughly.
4. Clean each cup before first use. Fill cup one-quarter full with clean, warm water. Following the steps outlined in the Operating Instructions, pulse several times using the blending blade Rinse thoroughly.
5. The motor base may be wiped with a damp cloth.
   WARNING: DO NOT IMMERSE THE MOTOR BASE IN WATER.

Operating Instructions

1. Place the motor base on a flat, clean, dry countertop or table.
2. Make sure the unit is unplugged.
3. The Sport Rocket Blender comes with 1 blending cup. Place the food to be processed into cup.
4. To assemble for blending using the blade's collar to handle, place the blending blade into the blending cup.
   IMPORTANT: Check to make sure the travel lid is not attached to the blending cup before assembling the blade. If it is, simply remove it.
   IMPORTANT: In the base of the blade's collar, there is a plastic gasket seal that creates an airtight fit with the Sport Rocket blending cup. After dishwashing and before each use, always check to make sure the gasket is properly in place, as the heat from some dishwashers may cause the gasket to become loose. **WARNING**: Never operate the Sport Rocket Blender when the processing cup is empty. **WARNING:** Never overfill the processing cup. Do not exceed the MAX line.

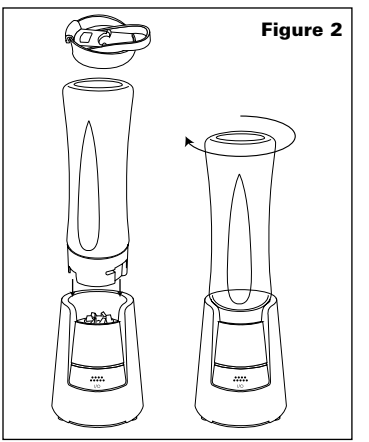

Figure 2

5. Hold the cup firmly in one hand. Use the other hand to tighten the up/blade assembly by turning the blade collar clockwise until snug.

6. Plug the power cord into a 120 V AC electrical outlet.
7. Invert the processing cup/blade assembly. Insert the blade collar into the motor base, fitting the tabs into the slots on the motor base.
   NOTE: The Sport Rocket Blender will not operate unless the 2 locking tabs on the motor base are properly fitted into the 2 slots on the blade collar.
8. To process, turn the processing cup clockwise into the motor base and press the black panel on the base to turn ON and then press again to turn OFF. **WARNING:** Do not operate the motor continuously for more than 1 minutes at a time. Allow the motor to rest for 3 minutes before continuing.
9. When processing is completed, press the black panel to turn off, turn the cup counter-clockwise in the base and lift to remove the cup/blade assembly.
10. Invert the cup/blade assembly. Hold the cup firmly in one hand. Use the other hand to turn the blade collar counter-clockwise and remove the blade from the processing cup.
11. Add the travel lid to enjoy fresh juice, blended drinks or smoothies immediately. Twist the lid to fasten it into the cup.
12. Unplug the Sport Rocket Blender when not in use and before cleaning.

User Maintenance Instructions

This appliance requires little maintenance. It contains no user-serviceable parts. Any servicing requiring disassembly other than cleaning must be performed by a qualified appliance repair technician.

Care & Cleaning Instructions

CAUTION: Never immerse the motor base, plug or cord in water or any other liquid.

1. Always unplug the Sport Rocket Blender before cleaning.
2. Whenever possible, rinse parts immediately after processing to make cleanup easier.
3. Always handle blades using the blade collar. **CAUTION:** Use extreme care when handling blades. Do not touch the blades with your fingers. The blades are very sharp and can cause injury if touched.
4. If necessary, use any small nylon bristle brush to remove processed food from the blade and the blade area.
5. For quick clean-ups, fill processing cup one-quarter full with clean warm water. Following the steps outlined in the Operating Instructions, pulse several times using the blending blade. Rinse thoroughly.
6. Remove travel lid after use to clean. Wash the lid and the cup in warm soapy water. Rinse and dry thoroughly.
   CAUTION: Never use rough scouring pads or abrasive cleansers on any plastic or metal parts as the surface may be damaged.

7. Processing blades, processing cup and lid are all top-rack ONLY dishwasher safe. **IMPORTANT:** After dishwashing, always check to make sure the gasket seal in the base of the blade collar is properly in place, as the heat from some dishwashers may cause them to become loose.
8. The motor base may be wiped with a damp cloth or sponge. Dry thoroughly.
   WARNING: DO NOT IMMERSE THE MOTOR BASE IN WATER.

Storage Instructions

1. Unplug and clean unit.
2. Store in original box or in a clean, dry place.
3. Never store Sport Rocket Blender while it is hot or plugged in.
4. Never wrap cord tightly around the appliance. Never place any stress on cord, especially where the cord enters the unit, as this could cause the cord to fray and break.

Recipes

Chocolate-Banana Milkshake

- 1 scoop of vanilla ice cream
- 1 banana
- Chocolate milk

1. **Combine all the ingredients into the tall blending cup.**
2. **Twist cup onto the base, blend until a smooth consistency is reached.**

Tip: Add chocolate syrup to make your milkshake even richer!

Banana-Berry Smoothie

- 1 banana
- 1/2 cup of blueberries
- Splash of orange juice or milk
- 1/8 teaspoon vanilla
- 1/2 cup yoghurt
- 1/2 cup previously finely crushed ice

1. **Combine all the ingredients into the tall blending cup.**
2. **Twist cup onto base, blend until smooth consistency is reached.**
3. **Serve chilled!!**

Recipes are waiting for you online:
bellahousewares.com/recipes

Limited ONE-YEAR Warranty

SENSIO Inc. hereby warrants that for a period of **ONE YEAR** from the date of purchase, this product will be free from mechanical defects in material and workmanship, and for 90 days in respect to non-mechanical parts. At its sole discretion, SENSIO Inc. will either repair or replace the product found to be defective, or issue a refund on the product during the warranty period.

The warranty is only valid for the original retail purchaser from the date of initial retail purchase and is not transferable. Keep the original sales receipt, as proof of purchase is required to obtain warranty validation. Retail stores selling this product do not have the right to alter, modify, or in any way revise the terms and conditions of the warranty.

EXCLUSIONS:

The warranty does not cover normal wear of parts or damage resulting from any of the following: negligent use of the product, use of improper voltage or current, improper routine maintenance, use contrary to the operating instructions, disassembly, repair, or alteration by anyone other than qualified SENSIO Inc. personnel. Also, the warranty does not cover Acts of God such as fire, floods, hurricanes, or tornadoes.

SENSIO Inc. shall not be liable for any incidental or consequential damages caused by the breach of any express or implied warranty. Apart from the extent prohibited by applicable law, any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose is limited in time to the duration of the warranty. Some states, provinces or jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, or limitations on how long an implied warranty lasts, and therefore, the above exclusions or limitations may not apply to you. The warranty covers specific legal rights which may vary by state, province and/or jurisdiction.

HOW TO OBTAIN WARRANTY SERVICE:

You must contact Customer Service at our toll-free number: 1-866-832-4843.
A Customer Service Representative will attempt to resolve warranty issues over the phone. If the Customer Service Representative is unable to resolve the problem, you will be provided with a case number and asked to return the product to SENSIO Inc. Attach a tag to the product that includes: your name, address, daytime contact telephone number, case number, and description of the problem. Also, include a copy of the original sales receipt. Carefully package the tagged product with the sales receipt, and send it (with shipping and insurance prepaid) to SENSIO Inc.'s address. SENSIO Inc. shall bear no responsibility or liability for the returned product while in transit to SENSIO Inc.'s Customer Service Center.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Respecter les consignes de sécurité de base au moment d'utiliser des appareils électriques, y compris les suivantes.

1. **LIRE TOUTES LES DIRECTIVES.**
2. Pour prévenir tout risque de décharge électrique, ne pas immerger le cordon, la prise ou l'appareil dans de l'eau ou dans d'autres liquides.
3. Cet appareil ne devrait pas être utilisé par des enfants, et il faut faire preuve de prudence lorsqu'il est utilisé près d'enfants.
4. Débrancher l'appareil de la prise murale lorsqu'il n'est pas utilisé, avant de poser ou d'enlever des pièces et avant le nettoyage.
5. Éviter tout contact avec des pièces en mouvement.
6. Ne pas utiliser l'appareil lorsque le cordon ou la fiche électrique sont endommagés, après une défectuosité ou lorsque l'appareil a été endommagé, notamment en raison d'une chute. Confier plutôt son examen, sa réparation ou son réglage électrique ou mécanique à un technicien qualifié.
7. L'utilisation d'accessoires non recommandés ou vendus par le fabricant, y compris des bocaux à conserve, les gobelets et leurs couvercles, peut causer des blessures.
8. Ne pas utiliser l'appareil à l'extérieur.
9. Ne pas laisser le cordon pendre d'un bord de table ou d'un comptoir.
10. Ne pas laisser le cordon en contact avec une surface chaude, notamment la cuisinière.
11. Pour allumer ou éteindre l'appareil, appuyer sur l'indicateur I/O se trouvant sur le socle.
12. Les lames sont tranchantes. Manipuler avec prudence. Tenir la lame par son collet.
13. Ne pas passer de liquides chauds au mélangeur.

14. Pour réduire le risque de blessures, ne jamais placer la lame sur le socle si elle n'est pas correctement fixée au gobelet. Toujours bien assembler la lame et le gobelet avant de les installer sur le socle.
15. Toujours faire fonctionner le mélangeur avec la tasse en place.
16. Garder les mains et les ustensiles hors de la tasse tout en mélangeant afin de réduirele risque de blessures graves ou des dommages au mélangeur. Un racloir peutêtre utilisé, mais doit être utilisé uniquement lorsque l'appareil ne fonctionne pas.

    ÉVITER TOUT CONTACT AVEC DES PIÈCES EN MOUVEMENT.

POUR USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT

CONSERVER CES CONSIGNES

AUTRES CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

1. Lire et comprendre le mode d'emploi avant d'utiliser ou de nettoyer l'appareil.
2. Le cordon de l'appareil doit être branché dans une prise c.a. de 120 V seulement.
3. Quand le gobelet installée, si l'appareil se met à fonctionner anormalement, l'arrêter immédiatement et débrancher le cordon. Ne pas utiliser ni tenter de réparer l'appareil défectueux.
4. Débrancher immédiatement l'appareil s'il tombe ou s'il est immergé accidentellement dans de l'eau ou dans un autre liquide. Ne pas toucher à l'eau!

5. Ne pas utiliser l'appareil après qu'il est tombé ou qu'il est immergé dans l'eau.
6. Afin de réduire les risques de blessures ou de dommages, ne jamais utiliser l'appareil dans une position instable.
7. Ne pas utiliser l'appareil à une fin autre que celle pour laquelle il a été conçu.
8. Ne pas utiliser le mélangeur avec un gobelet fissuré ou ébréché.
9. IMPORTANT! Ce produit n'est pas un broyeur à glace. Toujours ajouter au moins une tasse de liquide dans le gobelet à de la glace ou à des aliments gelés.
10. Ne pas remplir l'appareil au-delà de sa capacité. Un manque de liquide pourrait briser ou ébrécher le gobelet.

Notes sur le cordon

Utiliser le cordon d'alimentation court (ou cordon d'alimentation amovible) fourni avec l'appareil afin de réduire le risque d'emmêlement ou de trébuchement que présente un cordon long. **Ne pas utiliser de rallonges.**

Notes sur la fiche

Cet appareil est doté d'une fiche polarisée (une broche est plus large que l'autre). Pour réduire le risque de décharge électrique, la fiche s'insère d'une seule manière dans une prise polarisée. Si la fiche ne s'insère pas complètement dans la prise, la tourner pour l'insérer de l'autre côté. S'il est toujours impossible de l'insérer complètement dans la prise, communiquer avec un électricien qualifié. Ne jamais modifier la fiche de quelque façon que ce soit.

Avertissement de migration de plastifiants

MISE EN GARDE : Pour éviter la migration de plastifiants vers le fini de comptoirs, de tables ou de tout autre meuble, placer des sous-plats ou des napperons faits de matière NON PLASTIQUE entre l'appareil et le dessus du comptoir ou de la table. Si cette consigne n'est pas respectée, le fini de la surface pourrait noircir et des ternissures permanentes ou des taches indélébiles pourraient s'ensuivre.

Alimentation électrique

Si le circuit électrique est surchargé parce qu'il doit également alimenter d'autres appareils, l'appareil pourrait ne pas fonctionner correctement. Il doit être alimenté par un circuit électrique distinct de tout autre appareil.

Caractéristiques du mélangeur sport rocket

L'appareil peut différer légèrement de l'illustration.

Figure 1

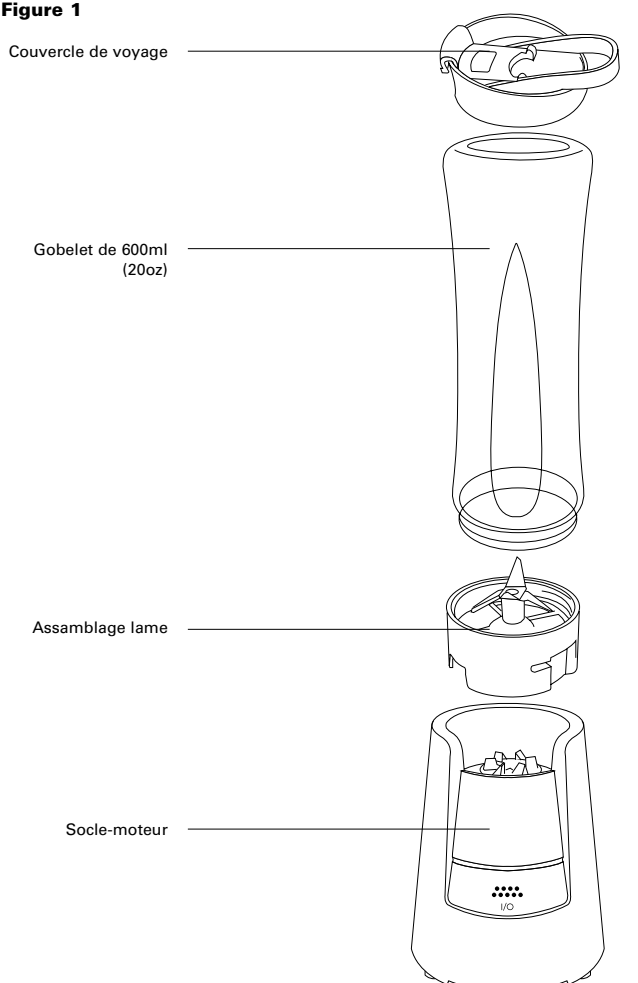

Avant la première utilisation

1. Déballer le mélangeur Sport Rocket soigneusement. Enlever tout le matériel d'emballage. Vérifier le contenu afin de confirmer que l'ensemble des pièces et accessoires sont compris et sont en bon état.
2. Manipuler toutes les lames en les tenant uniquement par leur collet. **AVERTISSEMENT :** Ne pas toucher les lames. Les lames sont très tranchantes. Les manipuler avec une extrême prudence. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures.
3. Nettoyer tous les couvercles à l'eau tiède savonneuse. Rincer et sécher soigneusement.
4. Nettoyer le gobelet avant la première utilisation. Remplir le gobelet au quart avec de l'eau pure tiède. En suivant les étapes indiquées dans le mode d'emploi, donner quelques impulsions, d'abord avec la lame à mélanger. Rincer abondamment.
5. Le socle-moteur peut être essuyé au moyen d'un linge humide.

AVERTISSEMENT : NE PAS IMMERGER LE SOCLE-MOTEUR.

Mode d'emploi

1. Placer le socle-moteur sur une surface plane, propre et sèche (comptoir ou table).
2. S'assurer que l'appareil est débranché.
3. Le mélangeur Sport Rocket est doté d'un gobelet. Placer l'aliment à passer au mélangeur dans le gobelet approprié.

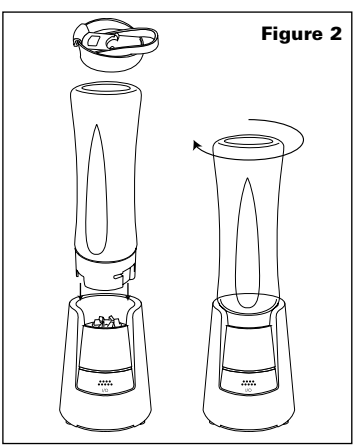

Figure 2

4. Pour assembler l'appareil en vue de mélanger, placer la lame à mélanger (en croix) dans le plus grand gobelet, en le tenant par son collet.

   IMPORTANT : S'assurer que l'anneau du gobelet n'y est pas fixé avant d'installer la lame. Si c'est le cas, l'enlever d'une simple pression du doigt.

   IMPORTANT : Le collet de chaque lame est doté d'un joint en plastique assurant une étanchéité lorsque la lame est fixée au gobelet. Après le nettoyage au lave-vaisselle et avant chaque utilisation, vérifier que le joint est bien en place. La chaleur de certains lave-vaisselles peut faire en sorte que le joint se relâche.

   AVERTISSEMENT : Ne jamais utiliser le mélangeur Sport Rocket avec un gobelet vide.

   AVERTISSEMENT : Ne jamais trop remplir le gobelet. Ne pas dépasser la ligne marquée « MAX ».
5. Tenir le gobelet fermement dans une main. Avec l'autre main, serrer en tournant le collet de la lame dans le sens horaire jusqu'à ce que celui-ci soit fermement inséré.
6. Brancher le cordon dans une prise c.a. de 120 V.
7. Retourner le gobelet. Insérer le collet de la lame dans le socle-moteur en insérant les languettes dans les fentes situées sur celui-ci.

   REMARQUE : Le mélangeur Sport Rocket ne se mettra pas en marche tant que les 2 pattes de verrouillage sur la base du moteur soient correctement insérés dans les 2 fentes sur le col lame.
8. Pour mettre le mélangeur en marche, fixer le gobelet sur le socle-moteur en le tournant dans le sens horaire, puis appuyer sur le bouton du socle. Le mélangeur se mettra alors en marche. Pour l'arrêter, appuyer de nouveau sur le bouton.

   AVERTISSEMENT : Ne pas faire fonctionner le moteur sans interruption plus de une minute à la fois. Laisser le moteur à l'arrêt pendant trois minutes avant de poursuivre.
9. Une fois le mélange terminé, appuyer sur le bouton du socle, tourner le gobelet dans le sens antihoraire et le soulever pour le retirer du socle-moteur.
10. Retourner le gobelet. Tenir le gobelet fermement dans une main. Avec l'autre main, tourner le collet de la lame dans le sens antihoraire, puis retirer la lame du gobelet.
11. Le couvercle de transport permet de déguster votre jus frais, votre boisson ou votre smoothie directement dans le gobelet. Le visser solidement au gobelet.
12. Débrancher le mélangeur Sport Rocket de la prise murale lorsqu'il n'est pas utilisé et avant de le nettoyer.

Réparation

L'appareil exige peu d'entretien. Il ne contient aucune pièce pouvant être réparée ou remplacée par l'utilisateur. Toute opération d'entretien qui exige le démontage de l'appareil, autre que le nettoyage, doit être exécutée par un technicien en réparation d'appareils ménagers qualifié.

Entretien et nettoyage

MISE EN GARDE : Ne jamais plonger le socle-moteur, la fiche ni le cordon dans l'eau ni tout autre liquide.

1. Toujours débrancher le mélangeur Sport Rocket avant son nettoyage.
2. Chaque fois que c'est possible, rincer les pièces immédiatement après l'utilisation, pour faciliter le nettoyage.
3. Toujours manipuler les lames en les tenant par le collet.
   MISE EN GARDE : Faire preuve de prudence extrême lors du maniement des lames. Ne pas toucher les lames avec les doigts. Les lames sont très tranchantes et peuvent causer des blessures au contact.
4. Au besoin, utiliser une petite brosse à soies en nylon pour retirer les aliments de la lame et de son pourtour.
5. Pour accélérer le nettoyage, remplir au quart le gobelet utilisé d'eau tiède pure. En suivant les étapes indiquées dans le mode d'emploi, donner quelques impulsions, d'abord avec la lame à mélanger. Rincer abondamment.
6. Retirer le couvercle à gobelet après chaque utilisation pour les nettoyer. Laver le couvercle à l'eau tiède savonneuse. Rincer et sécher soigneusement. **MISE EN GARDE :** Ne jamais utiliser de tampons à récurer ni de nettoyants abrasifs sur les éléments de plastique ou de métal afin de ne pas les endommager.
7. Laver les lames, les gobelets et les couvercles dans le panier supérieur du lave-vaisselle SANS FAUTE. **IMPORTANT :** Après le nettoyage au lave-vaisselle, vérifier que le joint d'étanchéité du collet de la lame est bien en place. La chaleur de certains lave-vaisselles peut faire en sorte qu'il se relâche.
8. Le socle-moteur peut être essuyé au moyen d'un linge ou d'une éponge humide. Sécher complètement.
   AVERTISSEMENT : NE PAS IMMERGER LE SOCLE-MOTEUR.

Directives de rangement

1. Débrancher et nettoyer l'appareil.
2. Le ranger dans sa boîte originale ou dans un endroit propre et sec.
3. Ne jamais ranger le mélangeur Sport Rocket lorsqu'il est chaud ou encore branché.
4. Ne jamais enrouler le cordon de façon serrée autour de l'appareil. Ne jamais exercer de tension sur le cordon, particulièrement à l'extrémité où celui-ci s'insère dans le socle-moteur, puisqu'il pourrait s'effilocher et casser.

Recettes

Lait frappé banane-chocolat

- 1 cuillerée de crème glacée à la vanille
- 1 banane
- Lait au chocolat

1. **Mettre tous les ingrédients dans le grand gobelet à mélanger.**
2. **Fixer le gobelet sur le socle-moteur en le vissant, mélanger jusqu'à consistance uniforme.**

Astuce : Ajouter du sirop de chocolat pour un lait frappé encore plus riche!

Smoothie banane-bleuets

- 1 banane
- 125 ml (1/2 tasse) de bleuets
- Un peu de jus d'orange ou de lait
- 1/8 c. à thé de vanille
- 125 ml (1/2 tasse) de yogourt
- 125 ml (1/2 tasse) de glace préconcassée finement

1. **Mettre tous les ingrédients dans le grand gobelet à mélanger.**
2. **Fixer le gobelet sur le socle-moteur en le vissant, mélanger jusqu'à consistance uniforme.**
3. **Servir glacé!**

Venez découvrir nos recettes en ligne:

bellahousewares.com/recipes

Garantie limitée d'UN AN

SENSIO Inc. assure par la présente que le produit est garanti contre tout défaut de matériel et de fabrication pendant une période d'**UN AN** à compter de la date d'achat et contre tout défaut des pièces autres que mécaniques pendant 90 jours. À son entière discrétion, SENSIO Inc. réparera ou remplacera un produit défectueux, ou accordera un remboursement pour ce produit, pendant la période de la garantie.

Cette garantie s'applique uniquement à l'acheteur initial du produit, à compter de la date initiale de l'achat, et est incessible. Pour que la garantie soit valide, l'acheteur doit conserver le reçu de caisse original. Les magasins de détail qui vendent ce produit n'ont pas le droit de l'altérer ou de le modifier, ni de modifier de quelque façon les modalités de la garantie.

EXCLUSIONS :

La garantie ne couvre pas l'usure normale des pièces ou les dommages causés par une utilisation négligente du produit, le branchement sur un circuit de tension ou de courant inapproprié, un entretien de routine inadéquat, une utilisation contraire aux instructions de fonctionnement, de démontage et de réparation, ou par la modification du produit par une personne autre qu'un technicien qualifié de SENSIO Inc. De plus, la garantie ne couvre pas les cas de force majeure comme les incendies, les inondations, les ouragans et les tornades.

SENSIO Inc. ne pourra être tenue responsable de tout dommage indirect ou accessoire causé par la violation de toute garantie explicite ou implicite. Sauf dans la mesure où cela est interdit par la loi, toute garantie implicite concernant la valeur commerciale ou l'adéquation à la fin visée se limite à la durée de la garantie. Certains États et certaines provinces ou compétences administratives ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des dommages indirects ou accessoires, ou les limitations quant à la durée des garanties implicites; par conséquent, les exclusions ou limitations mentionnées précédemment peuvent ne pas s'appliquer à vous. La garantie couvre les droits légaux spécifiques qui peuvent varier selon l'état, la province ou la compétence administrative.

COMMENT OBTENIR UN SERVICE SOUS GARANTIE :

Communiquez avec le service à la clientèle en composant notre numéro sans frais : 1 866 832-4843. Un représentant du service à la clientèle tentera de résoudre par téléphone les questions relatives à la garantie. Si le représentant du service à la clientèle est incapable de résoudre le problème, il vous fournira un numéro de demande et vous informera que vous devez retourner le produit à SENSIO Inc. Apposez sur le produit une étiquette indiquant votre nom, votre adresse, votre numéro de téléphone (de jour), le numéro de demande ainsi qu'une description du problème. Incluez également une copie du reçu de caisse original. Emballez soigneusement le produit avec son reçu de caisse et faites-le parvenir (port et assurance payés) à l'adresse de SENSIO Inc. SENSIO Inc. n'assume aucune responsabilité quant au produit retourné pendant son transport jusqu'au centre de service à la clientèle de SENSIO Inc.

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Cuando se utilizan aparatos eléctricos, se deben seguir precauciones de seguridad básicas, entre ellas:

1. **LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES.**
2. Para protegerse contra una descarga eléctrica, no sumerja el cable, los enchufes ni el aparato en agua u otros líquidos.
3. Los niños no deben usar este aparato y debe tener cuidado cuando lo use cerca de niños.
4. Desenchufe el aparato del tomacorriente cuando no lo usa, antes de colocarle o extraerle piezas, y antes de limpiarlo.
5. Evite el contacto con las piezas móviles.
6. No utilice ningún aparato si el cable o el enchufe están dañados, o si el aparato no funciona bien o se ha caído o dañado de alguna forma. Llévelo a un técnico calificado para que lo examine, repare o realice ajustes eléctricos o mecánicos.
7. El uso de aditamentos, incluidos los tarros para conserva, tazas o cubiertas no recomendados ni vendidos por el fabricante puede provocar un riesgo de lesiones a personas.
8. No lo utilice en exteriores.
9. No permita que el cable cuelgue del borde de la mesa o mesada.
10. No permita que el cable toque superficies calientes, incluida la estufa.
11. Esta licuadora se enciende y apaga al presionar “I/O” en el panel de la base del motor.
12. Las cuchillas son filosas. Manipúlelas con cuidado. Use el aro metálico de la cuchilla para manipular esta última.
13. No mezcle líquidos calientes.

14. Para disminuir el riesgo de sufrir lesiones, nunca coloque la cuchilla en la base del motor sin haber agregado el vaso correctamente. Siempre monte por completo la cuchilla y el vaso antes de colocar la base del motor.
15. Siempre opere la licuadora con la taza en su lugar.
16. Para reducir el riesgo de lesiones graves en personas o daños a la licuadora, mantenga las manos y utensilios fuera del vaso cuando esté licuando. Un rascador se puede usar, pero deben usarse sólo cuando la licuadora no esté funcionando.

EVITE EL CONTACTO CON LAS PIEZAS MÓVILES.

SOLO PARA USO DOMÉSTICO

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

OTRAS MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

1. Todos los usuarios de este aparato deben leer y comprender esta guía de instrucciones antes de manejar o limpiar la unidad.
2. El cable del aparato se debe enchufar únicamente a un tomacorriente eléctrico de 120 V de CA.
3. Si este aparato comienza a funcionar mal durante el uso, inmediatamente libere la presión del vaso y desenchufe el cable. No utilice ni intente reparar el aparato si funciona mal.
4. Si el aparato se cae al agua, o se sumerge por accidente en ella, desenchúfelo inmediatamente. ¡No lo saque del agua!

5. No use este aparato luego de haberse caído al agua o sumergido en ella.
6. Para reducir el riesgo de lesiones a personas o a la propiedad, nunca use este aparato en una posición inestable.
7. No le dé al aparato otro uso que no sea el indicado.
8. No lo use si alguno el vaso está resquebrajado o astillado.
9. **¡IMPORTANTE!** Este producto no es un triturador de hielo. Siempre procure agregar al menos una taza de líquido al vaso procesador antes de agregar hielo o alimentos que están congelados.
10. No lo llene en exceso. Si no agrega suficiente líquido antes de procesar, puede hacer que el vaso procesador se resquebraje o astille.

Notas sobre el cable

Se debe usar el cable de alimentación corto (o cable de alimentación separable) para reducir el riesgo de enredarse o tropezarse con un cable más largo. No utilice un cable de extensión con este producto.

Notas sobre el enchufe

Este aparato tiene un enchufe polarizado (una clavija es más ancha que la otra). Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, este enchufe se debe colocar en un tomacorriente polarizado en una sola dirección. Si el enchufe no entra completamente en el tomacorriente, dé vuelta el enchufe. Si aun así no encaja, llame a un electricista calificado. No modifique el enchufe de ninguna manera.

Advertencia sobre plastificantes

PRECAUCIÓN: A fin de evitar que los plastificantes se adhieran al acabado de la mesada, la mesa u otro mueble, coloque un posafuentes o salvamanteles que NO SEA DE PLÁSTICO entre el aparato y la superficie de la mesada o mesa. Si no se hace esto, es posible que el acabado se oscurezca; se pueden formar marcas permanentes o aparecer manchas.

Corriente eléctrica

Si se recarga el circuito eléctrico con otros aparatos, es posible que este aparato no funcione correctamente. Se debe utilizar en un circuito eléctrico separado de los otros aparatos.

Descripción de la licuadora rocket sport

El producto puede ser diferente al de la ilustración.

Figura 1

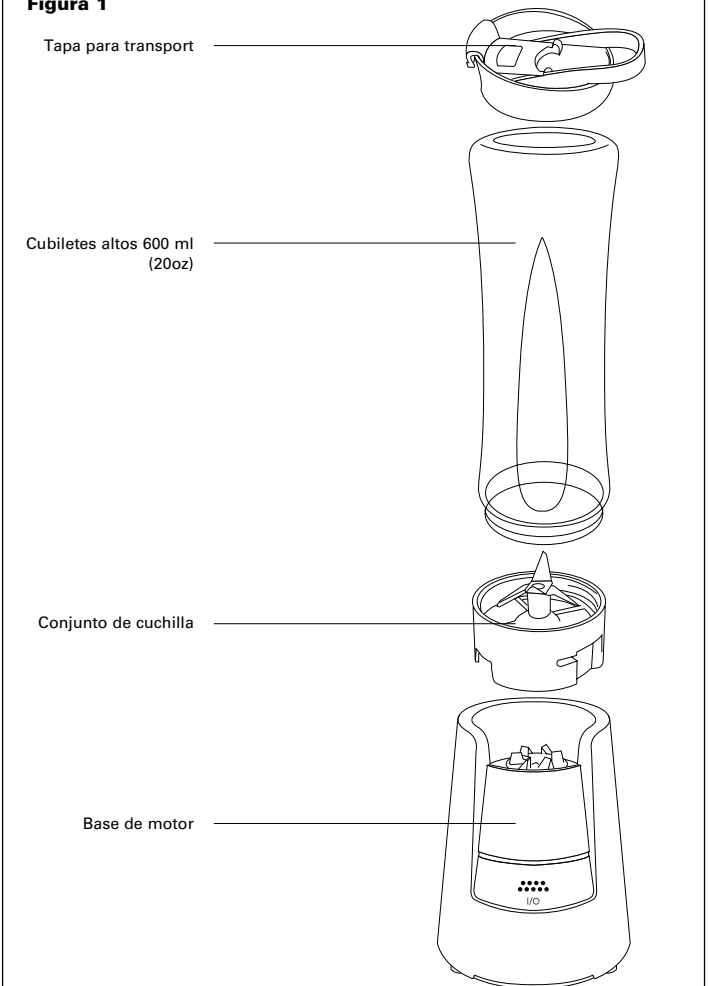

Antes de utilizar por primera vez

1. Desenvuelva con cuidado la licuadora Rocket Sport y retire todos los materiales del embalaje. Verifique el contenido y procure que todas las piezas y accesorios estén presentes, y los haya recibido en buenas condiciones.
2. Manipule la cuchilla para licuar mediante sus aros metálicos únicamente. ADVERTENCIA: No toque las cuchillas. Las cuchillas accesorias son muy filosas. Tenga mucho cuidado al manipularlas. De lo contrario, podría ocasionar lesiones personales.
3. Lave la tapa con agua tibia y jabón. Enjuáguela y séquela minuciosamente.
4. Limpie el vaso antes del primer uso. Llene un cuarto de vaso con agua limpia y tibia. Siga los pasos descritos en las Instrucciones de funcionamiento, procese varias veces, con la cuchilla para licuar. Enjuáguelas minuciosamente.
5. La base de motor se puede limpiar con un paño húmedo.

ADVERTENCIA: NO SUMERJA LA BASE DEL MOTOR EN EL AGUA.

Instrucciones de funcionamiento

1. Coloque la base del motor sobre una mesa o mesada plana, limpia y seca.
2. Procure que la unidad esté desenchufada.
3. La licuadora Rocket Sport incluye un vaso procesador.

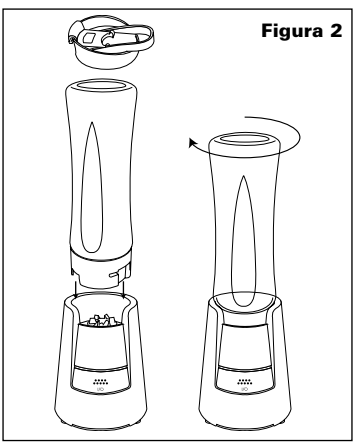

Figura 2

4. Para licuar, picar o mezclar, manipule la cuchilla mediante su aro metálico y coloque la cuchilla para licuar (en cruz) en el vaso mezclador alto.
   IMPORTANTE: Compruebe que la tapa no esté conectada al vaso mezclador antes de montar la cuchilla. Si está conectado, simplemente desenrosque para extraerlo.
   IMPORTANTE: En la base del aro metálico de cada cuchilla hay una junta hermética plástica que crea un cierre estanco con los vasos procesadores Rocket. Después de lavar en lavavajillas y antes de cada uso, compruebe siempre que la junta hermética esté debidamente colocada en su lugar, ya que el calor de algunos lavavajillas puede aflojarla.
   ADVERTENCIA:Nunca haga funcionar la licuadora Rocket Sport cuando el vaso procesador está vacío
   ADVERTENCIA: Nunca llene el vaso procesador en exceso. No supere la línea de llenado MÁX.
5. Sostenga el vaso firmemente con una mano. Con la otra mano, gire el aro metálico de la cuchilla hacia la derecha para ajustar el conjunto de vaso/cuchilla hasta que quede ceñido
6. Enchufe el cable de alimentación a un tomacorriente eléctrico de 120 V de CA.
7. Dé vuelta el conjunto de vaso procesador/cuchilla. Para introducir el aro metálico de la cuchilla dentro de la base de motor, encaje las lengüetas dentro de las ranuras de la base de motor.
   NOTA: La licuadora Rocket Sport no funcionará a menos que las 2 lengüetas de fijación en la base del motor estén bien montadas en las 2 ranuras en el engaste de la hoja.
8. Para procesar, gire el vaso procesador hacia la derecha dentro de la base del motor y presione el panel negro de la base para encender (ON) y luego presiónelo nuevamente para apagar (OFF).
   ADVERTENCIA: No haga funcionar el motor de modo continuo durante más de 1 minuto por vez. Permita que el motor descanse durante 3 minutos antes de continuar.
9. Al finalizar el procesamiento, presione el panel negro para apagar la licuadora, gire el vaso hacia la izquierda en la base y levántelo para extraer el conjunto de vaso/cuchilla.
10. Dé vuelta el conjunto de vaso/cuchilla. Sostenga el vaso firmemente con una mano. Con la otra mano, gire el aro metálico de la cuchilla hacia la izquierda y extraiga la cuchilla del vaso procesador.
11. Agregue la tapa para transporte para disfrutar inmediatamente jugos frescos, bebidas licuadas o batidos. Gire la tapa para sujetarla al vaso.
12. Desenchufe la licuadora Rocket Sport cuando no la utilice y antes de limpiarla.

Instrucciones de mantenimiento para el usuario

Este aparato requiere de poco mantenimiento. No contiene piezas que el usuario pueda reparar. Cualquier servicio en el que la unidad deba desarmarse, con la excepción de la limpieza, debe realizarlo un técnico de reparación de aparatos eléctricos calificado.

Instrucciones de cuidado y limpieza

PRECAUCIÓN: Nunca sumerja la base de motor, el enchufe ni el cable en agua u otros líquidos.

1. Siempre desenchufe la licuadora Rocket Sport antes de limpiarla.
2. Siempre que sea posible, enjuague las piezas inmediatamente luego del procesamiento para facilitar la limpieza.
3. Siempre use el aro metálico de la cuchilla para manipular las cuchillas. **PRECAUCIÓN:** Tenga mucho cuidado al manipular las cuchillas. No las toque con los dedos. Las cuchillas son muy filosas y pueden causar lesiones si se las toca.
4. Si es necesario, use cualquier cepillo de cerdas de nilón pequeño para eliminar el alimento procesado de la cuchilla y su área lindante.
5. Para limpiezas rápidas, llene un cuarto del vaso procesador con agua limpia y tibia. Siga los pasos descritos en las Instrucciones de funcionamiento para procesar varias veces con la cuchilla para licuar. Enjuáguelas minuciosamente.
6. Extraiga la tapa de transporte luego de usarlos para limpiarlos. Lave la tapa con agua tibia y jabón. Enjuáguelos y séquelos minuciosamente. **PRECAUCIÓN:** Nunca use esponjas metálicas abrasivas ni limpiadores abrasivos en piezas plásticas o metálicas, ya que la superficie podría dañarse.
7. Las cuchillas procesadoras, los vasos procesadores y las tapas son aptas ÚNICAMENTE para el estante superior del lavavajillas. **IMPORTANTE:** Después de lavar en lavavajillas, compruebe siempre que la junta hermética de la base del aro metálico de la cuchilla esté debidamente colocada en su lugar, ya que el calor de algunos lavavajillas puede aflojarla.
8. La base de motor se puede limpiar con un paño o esponja húmedos. Séquela completamente. **ADVERTENCIA: NO SUMERJA LA BASE DE MOTOR EN EL AGUA.**

Instrucciones de almacenamiento

1. Desenchufe y limpie la unidad.
2. Guarde la unidad en la caja original o en un lugar limpio y seco.
3. Nunca almacene la licuadora Rocket Sport mientras está caliente o enchufada.
4. Nunca ate el cable de forma ceñida alrededor del aparato. Nunca aplique tensión en el cable, especialmente donde el cable entra en contacto con la unidad, ya que el cable podría pelarse y romperse.

Recetas

Malteada de chocolate y banana

- 1 bola de helado de vainilla
- 1 banana
- Chocolate con leche

1. **Combinar todos los ingredientes en el vaso mezclador alto.**
2. **Enroscar el vaso en la base y procesar hasta alcanzar una consistencia suave.**

Sugerencia: Agregar jarabe de chocolate para hacer que su malteada sea más rica.

Batido de banana y bayas

- 1 banana
- 1/2 taza de arándanos azules
- Un chorrito de jugo de naranja o de leche
- 1/8 cucharadita de esencia de vainilla
- 1/2 taza de yogur
- 1/2 taza de hielo previamente triturado en pedacitos

1. **Combinar todos los ingredientes en el vaso mezclador alto.**
2. **Enroscar el vaso en la base y procesar hasta alcanzar una consistencia suave.**
3. **Servir bien frío.**

Garantía limitada de UN AÑO

Mediante la presente, SENSIO Inc. garantiza que, durante el plazo de **UN AÑO** a partir de la fecha de compra, este producto no presentará defectos mecánicos en el material ni en la mano de obra, y durante 90 días, no los presentará en las piezas no mecánicas. A su entera discreción, SENSIO Inc. reparará o reemplazará el producto que resulte defectuoso, o emitirá un reembolso por el producto durante el plazo de garantía.

Esta garantía es válida únicamente para el comprador minorista original a partir de la fecha de compra minorista inicial y no es transferible. Conserve el recibo de compra original, ya que se exige una prueba de compra para obtener la validación de la garantía. Las tiendas minoristas no tienen derecho a alterar, modificar ni corregir de ninguna manera los términos y condiciones de la garantía.

EXCLUSIONES:
La garantía no cubre el desgaste normal de las piezas ni el daño ocasionado por cualquiera de las siguientes causas: uso negligente del producto, uso de un voltaje o corriente incorrectos, mantenimiento de rutina inadecuado, uso contrario al de las instrucciones de funcionamiento, desarmado, reparación o alteración a cargo de personas que no sean miembros del personal calificado de SENSIO Inc. Asimismo, la garantía no cubre actos de la naturaleza, como incendios, inundaciones, huracanes o tornados.

SENSIO Inc. no asumirá responsabilidad por daños incidentales o resultantes ocasionados por la violación de cualquier garantía expresa o implícita. Salvo en la medida en que lo prohíban las leyes aplicables, cualquier garantía implícita de comerciabilidad o aptitud para un propósito particular se limita temporalmente a la duración de la garantía. Algunos estados, provincias o jurisdicciones no permiten la exclusión ni la limitación de daños incidentales o resultantes, o limitaciones sobre la duración de una garantía implícita y, por lo tanto, es posible que las exclusiones o limitaciones mencionadas no le correspondan. La garantía cubre derechos legales específicos que pueden variar de un estado, una provincia o una jurisdicción a otros.

CÓMO OBTENER EL SERVICIO DE GARANTÍA:
Debe comunicarse con el Servicio de atención al cliente a nuestro número telefónico gratuito: 1-866-832-4843. Un representante del Servicio de atención al cliente intentará resolver los problemas referidos a la garantía por teléfono. Si este no puede resolver el problema, le proporcionarán un número de caso y le solicitarán que devuelva el producto a SENSIO Inc. Adhiera una etiqueta al producto que incluya: su nombre, dirección, número telefónico de contacto durante el día, número de caso y descripción del problema. Además, incluya una copia del recibo de compra original. Envuelva cuidadosamente el producto etiquetado con el recibo de compra, y envíelo (con el envío y el seguro prepagados) a la dirección de SENSIO Inc. SENSIO Inc. no asumirá obligación ni responsabilidad alguna por el producto devuelto que esté en el trayecto hacia el Centro de servicio al cliente de SENSIO Inc.

CELEBRATE FRESH DISCOVER YOU LOVE
PLAYFUL BOLD FUN HAPPY LIFE

bellahousewares.com

BellaLife

BellaLife

BellaLifestyle

BellaLifestyle

For customer service questions or comments
Pour le service à la clientèle, question ou commentaires
Dudas o comentarios contactar el departamento de servicio al cliente
1-866-832-4843
www.sensioinc.com

©2013 Sensio.
BELLA® is a registered trademark of Sensio Inc.,
BELLA® est un marque déposée de Sensio Inc.,
BELLA® es una marca registrada de Sensio, Inc.,
Montréal, Canada H3B 3X9